

**SAMSUNG**

**GT-P3100**

# Uputstvo za upotrebu



# Korišćenje uputstva

Zahvaljujemo na izboru ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj uređaj obezbeđuje mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta, koji su zasnovani na izuzetnoj tehnologiji i visokim standardima kompanije Samsung.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno dizajnirano kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

## Pročitati pre prve upotrebe

- Pre upotrebe uređaja, pročitajte kompletan priručnik i sva sigurnosna uputstva kako biste obezbedili pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsung sajtu ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) radi najnovije verzije priručnika.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Android i može se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu se izvršavati drugačije od uporedivih računarskih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u računarskoj verziji.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.

- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver uređaja možete da nadogradite pristupanjem Samsungovom sajtu ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdavanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

## Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



**Upozorenje** – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Oprez** – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Napomena** – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



**Odnosi se na** – stranice sa odgovarajućom informacijom; na primer: ► str. 12 (predstavlja "odnosi se na stranicu 12")



**Sledi** – redosled opcija ili menija koje morate izabrati da biste izvršili korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja** (predstavlja **Podešav.**, iza koga sledi **Zvuk**, iza koga sledi **Ton zvona uređaja**)

# Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovo uputstvo je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih ekspozitura i koriste se pod licencom.

**DIVX**  
**HD**

- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



**CE 0168**

## **OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU**

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, ekspozitura kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite [www.divx.com](http://www.divx.com) sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

## **OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV**

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

# Sadržaj

## **Sklapanje..... 10**

Raspakivanje .....	10
Izgled uređaja .....	11
Tasteri .....	13
Umetanje SIM ili USIM kartice .....	14
Punjenje baterije .....	15
Umetanje memorijske kartice (opcionalno) .....	18

## **Prvi koraci ..... 20**

Uključivanje ili isključivanje uređaja .....	20
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir .....	21
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera .....	24
Upoznavanje početnog ekrana .....	24
Pristupanje aplikacijama .....	30
Pokretanje više aplikacija .....	32
Prilagođavanje uređaja .....	32
Unos teksta .....	38

## **Web i GPS usluge ..... 40**

Internet .....	40
Game Hub .....	43
Мапе .....	44
Навигација .....	46
Локално .....	47
Play Prodavnica .....	48
Readers Hub .....	49

Samsung Apps .....	49
S Suggest .....	49
YouTube .....	50
Гласовна претрага .....	51
<b>Komunikacija .....</b>	<b>52</b>
Pozivanje .....	52
Poruke .....	62
Google Mail .....	64
E-pošta .....	66
Talk .....	68
ChatON .....	69
Mesindžer .....	70
Google+ .....	70
<b>Zabava .....</b>	<b>71</b>
Kamera .....	71
Video plejer .....	79
Galerija .....	82
Editor fotografija .....	85
Editor videa .....	86
Muzički plejer .....	88
Music Hub .....	92
<b>Lični podaci .....</b>	<b>93</b>
Kontakti .....	93
S planer .....	96
Beleška .....	98

## **Povezivanje ..... 99**

USB konekcije .....	99
Wi-Fi .....	101
Wi-Fi Direct .....	104
AllShare Play .....	105
Deljenje mobilne mreže .....	108
Bluetooth .....	110
GPS .....	112
VPN veze .....	113

## **Alati..... 116**

Alarm .....	116
Kalkulator .....	117
Preuzimanja .....	117
Dropbox .....	118
Moji fajlovi .....	119
Polaris Office .....	120
Google .....	122
SIM opcije .....	122
Svetsko vreme .....	123

## **Podešavanja..... 124**

Pristupanje opcijama podešavanja .....	124
Wi-Fi .....	124
Bluetooth .....	124
Upotreba podataka .....	125
Još podešavanja .....	125
Režim blokiranja .....	127
Zvuk .....	127
Ekran .....	128



Memorija .....	129
Štednja energije .....	129
Baterija .....	129
Menadžer aplikacija .....	130
Usluge lokacije .....	130
Zaključavanje ekrana .....	130
Bezbednost .....	131
Jezik i unos .....	132
Cloud .....	134
Bekap i resetovanje .....	135
Dodaj nalog .....	135
Pomoćni .....	135
Datum i vreme .....	135
Pristupačnost .....	136
Opcije razvojnog tima .....	137
O uređaju .....	139
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>140</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>145</b>

# Sklapanje

## Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu




Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke koje ste dobili uz vaš uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučeni elementi su dizajnirani samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilni sa drugim uređajima.
- Ostala dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.

# Izgled uređaja


## ► Prikaz s prednje strane

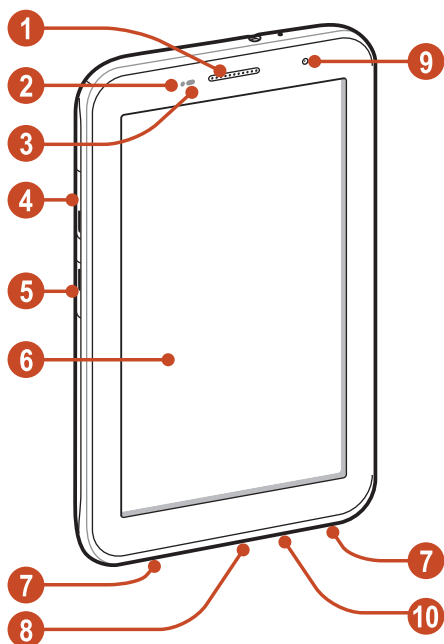

Broj	Funkcija
1	Slušalica
2	Svetlosni senzor
3	Senzor za udaljenost
4	Slot za SIM karticu



Broj	Funkcija
5	Otvor za memorijsku karticu
6	Ekran osjetljiv na dodir
7	Zvučnik
8	Višefunkcionalna utičnica
9	Objektiv kamere sa prednje strane
10	Mikrofon
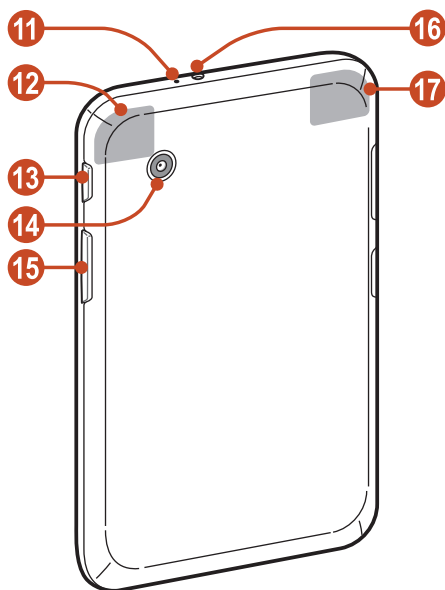
## ► Prikaz sa zadnje strane



Broj	Funkcija
<b>11</b>	Mikrofon <sup>1</sup>
<b>12</b>	GPS antena <sup>2</sup>
<b>13</b>	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
<b>14</b>	Objektiv kamere sa zadnje strane
<b>15</b>	Taster za jačinu zvuka
<b>16</b>	Utičnica za slušalice
<b>17</b>	Glavna antena

## Tasteri


Taster	Funkcija
 Uključivanje/ resetovanje <sup>3</sup> / zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup opcijama menija (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osjetljivog na dodir.
 Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka uređaja.


1. Aktivno samo kada koristite funkciju spikerfona ili snimate video zapise.
2. Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.
3. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili se prekida ili zamrzava, možda ćete morati da resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost.

## Umetanje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

- 1 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu.
- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

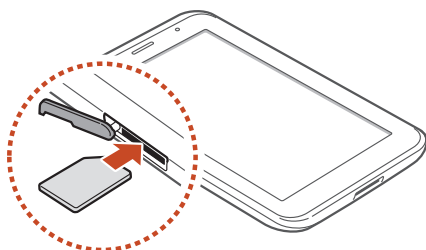

-  Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u otvoru za SIM karticu, odnesite uređaj i u servisni centar kompanije Samsung gde će karticu izvaditi.
- Otvor za SIM karticu na uređaju je predviđen samo za standardne SIM kartice. Umetanje microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodobrenim adapterom može prouzrokovati oštećenje otvora za SIM karticu na uređaju.

- 3 Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

## Punjenje baterije

Pre nego što budete prvi put koristili uređaj ili kada se baterija ne koristi duži vremenski period, morate da napunite bateriju. Bateriju puniti samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da puniti pomoću USB kablova.

Ne možete zameniti bateriju u uređaju. Ukoliko imate problema sa baterijom ili treba da je zamenite, odnesite uređaj u Samsung servisni centar.




Koristite samo punjače i kablove koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni kada se on puni. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

- 1 Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

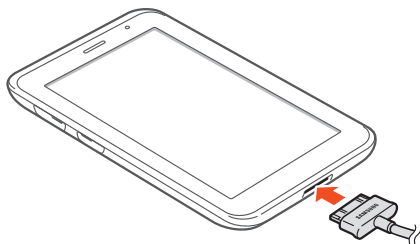

- ! Nepravilno priključivanje USB kabla može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.



- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji usled nestabilnog napajanja strujom. Ako do toga dođe, isključite USB kabl iz uređaja.
- Uređaj se može zagrevati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.



- 3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB kabl iz uređaja a zatim isključite USB ispravljač iz strujne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite USB ispravljač kada se ne koristi. USB ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada ga ne koristite da biste izbegli rasipanje energije. Uređaj bi trebalo da ostane u blizini utičnice za vreme punjenja.

## ► Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje pomažu da sačuvate energiju baterije. Prilagođavanjem ovih opcija i deaktiviranjem funkcija u pozadini, možete duže koristiti uređaj između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite ga u režim Spavanje pritiskom tastera za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljača zadacima.
- Aktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme pozadinskog osvetljenja.
- Smanjite osvetljenje ekrana.

## Umetanje memorijske kartice (opcionarno)

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. Neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem, u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice.




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može da ošteti podatke snimljene na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacite memorijsku karticu u Vaš uređaj, prikaz sadržaja memorijske kartice će se pojaviti u extSdCard folderu.

1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

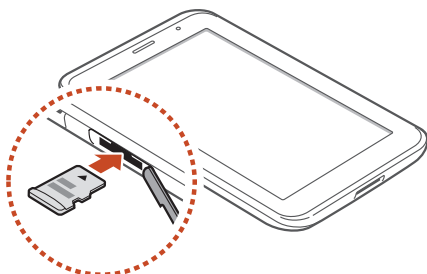


- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu dok se ne smesti u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

## ▶ Uklanjanje memorijske kartice

Pobrinite se da uređaj trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.
- 5 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

## ▶ Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice preko računara može da uzrokuje nekompatibilnost sa vašim uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovan postupcima samog korisnika.

# Prvi koraci

## Uključivanje ili isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje.



Ako prvi put uključujete uređaj sledite uputstva na ekranu za podešavanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Sledite sva istaknuta upozorenja i smernice od strane ovlašćenog osoblja u oblastima gde je upotreba bežičnih uređaja ograničena, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo vanmrežne usluge uređaja, prebacite u Profil letenja. ► str. 125

# Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Ne pritiskajte ekran osetljiv na dodir vrhovima prstiju i ne koristite oštre alatke na njemu. Na taj način možete da oštetite ekran osetljiv na dodir ili da uzrokuje nepravilan rad.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnošću. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnošću.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljaite ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

### **Kuckanje**

Jednom dodirnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.




### **Kuckanje i držanje**

Kucnite na stavku i držite više od 2 sekunde.



### **Vučenje**

Kucnite stavku i pomerite je na novu lokaciju.

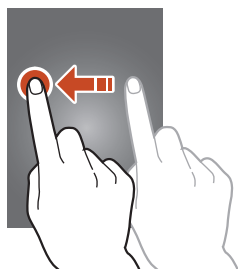


### **Duplo kuckanje**

Kucnite stavku dvaput brzo.



## Lako kuckanje

Žustro skrolujte gore, dole, levo, ili desno radi pomeranja kroz liste ili ekrane.

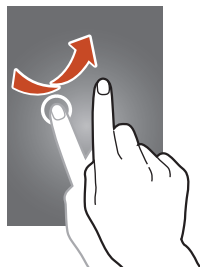

## Skupljanje

Postavite dva prsta odvojeno, i zatim ih skupite.



- Vaš uređaj automatski isključuje ekran na dosir kada ga ne koristite određeno vreme. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje.
- Možete podesiti vremenski interval koji uređaj čeka pre isključivanja ekrana. Na listi aplikacija izaberite **Podešav.**  
→ **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana.**

## Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, on isključuje ekran osjetljiv na dodir i automatski ga zaključava kako bi se sprečile neželjene operacije uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osjetljiv na dodir i tastere pritisnite taster za uključivanje.

Da biste ih otključali, uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju.

► str. 35

## Upoznavanje početnog ekrana


Na početnom ekranu možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran sadrži više panela. Listajte levo ili desno da biste videli panele početnog ekrana. Možete i da birate tačku u vrhu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući panel.



## > Sistemska linija

Iz sistemske trake u dnu ekrana, možete se brzo kretati kroz ekran i pristupati aplikacijama.






Broj	Funkcija
1	Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija.
2	Povratak na početni ekran; pristupite widget-u za Google pretragu ili Google Now (dodirnite i zadržite).
3	Vraćanje na prethodni ekran.
4	Otvaranje panela sa mini aplikacijama.

## › Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona u kojem se nalazite ili mobilnog operatera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Povezano sa GPRS mrežom
	Povezano sa EDGE mrežom
	Povezano sa HSDPA mrežom
	Wi-Fi pristupna tačka je povezana
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS usluge u upotrebi
	Poziv u toku
	Propušten poziv
	Povezano sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka
	Alarm je uključen
	Roming (izvan uobičajene oblasti usluge)

Ikona	Definicija
	Aktiviran profil letenja
	Pojavila se greška ili je potreban oprez
	Nivo napunjenosti baterije

## > Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:


- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi veze. ► str. 101
- **GPS:** Aktivirajte ili deaktivirajte GPS funkciju. ► str. 112
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte Nečujni režim. U Nečujnom režimu možete isključiti zvuke uređaja ili ga postaviti na vibraciju.
- **Ekran rotacija:** Dozvolite ili sprečite rotaciju interfejsa kada okrećete uređaj.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte Bluetooth funkciju. ► str. 110
- **Režim vožnje:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima vožnje.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.



Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.


## ➤ Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i držite stavku a zatim je pomerite na novu lokaciju. Možete dodati stavku u novi folder ili je pomeriti na novi panel. Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder** ili **Kreiraj stranicu**.

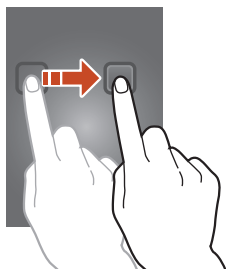




## ➤ Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

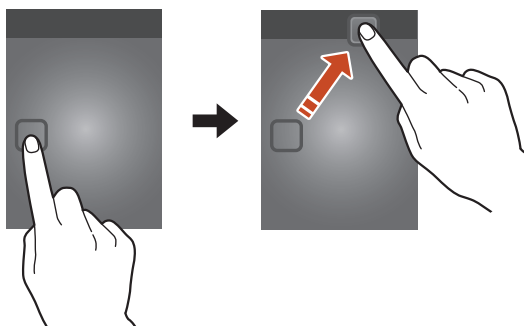Kucnite i držite stavku a zatim je prevucite u kantu za otpatke.




## ➤ Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog ekrana

Možete dodati ili ukloniti panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

- 1 Na početnom ekranu stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prebacili u režim izmena.
- 2 Dodajte, uklonite ili promenite raspored panela:
  - Da biste uklonili panel, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
  - Da biste dodali novi panel, izaberite .
  - Da biste podesili prvi panel početnog ekrana, izaberite .
  - Da biste promenili redosled panela, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
- 3 Izaberite  za povratak u prethodni ekran.

## ➤ Korišćenje widget-a




Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom ekranu.

 Dostupni widget-i mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Listajte levo ili desno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
- 3 Kucnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran.


## Pristupanje aplikacijama


Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite funkcije vašeg uređaja. Možete organizovati listu aplikacija tako da odgovara vašim potrebama, ili preuzeti aplikacije sa interneta kako biste unapredili funkcionalnost uređaja.

- 1 U početnom ekranu izaberite **Aplik.** da biste pristupili listi aplikacija.
  - 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.  
Možete i da birate tačku u dnu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući ekran.
  - 3 Izaberite aplikaciju.
  - 4 Izaberite  za povratak u prethodni ekran. Izaberite  za povratak u početni ekran.
-  • Možete da dodate prečicu aplikacije na početnom ekranu ako kucnete i držite ikonu na listi aplikacija.
  - Ako rotirate uređaj dok koristite neke od funkcija, interfejs će se takođe okretati. Da biste sprečili rotiranje interfejsa, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite **Ekran rotacija**.

### › Organizacija aplikacija


Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.



- 3 Organizujte aplikacije:
- Da biste pomerili aplikaciju, prevucite je na novu lokaciju.
  - Da biste aplikaciju dodali u novi folder, prevucite je u **Kreiraj folder**.
  - Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u **Kreiraj stranicu**.
  - Da biste aplikaciju deinstalirali, prevucite je u **Deinstaliraj**.
- 4 Izaberite .

## ➤ Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play prod.** ili **Samsung Apps**.
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.


 Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli sa drugih uređaja, morate da izaberete **Podešav.** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

## ➤ Deinstaliranje aplikacije


- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Deinstaliraj**.
- 2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.

 Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

## ➤ Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

- 1 Izaberite  da prikazete aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju.

## Pokretanje više aplikacija

Vaš uređaj omogućava obavljanje više zadataka pokretanjem više aplikacija u isto vreme. Da biste pokrenuli više aplikacija, dok koristite aplikaciju izaberite . Zatim izaberite drugu aplikaciju da biste je pokrenuli sa početnog ekrana.

### › Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati sa više aplikacija pomoću menadžera zadataka.

1 Izaberite  →  → **Aktivne aplikacije**.

Menadžer aplikacija se pokreće i prikazuje apktivne aplikacije.

2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:

- Da biste promenili aplikacije, izaberite neku sa liste.
- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
- Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

## Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### › Promena jezika prikaza

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Jezik i unos** → **Jezik**.


2 Izaberite jezik.

### › Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.



## › Podešavanje jačine zvuka uređaja




- 1 Pritisnite taster za jačinu zvuka na gore ili dole.
- 2 Izaberite  i vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka za svaki zvuk.

## › Promena tona poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
- 2 Izaberite ton zvona → **OK**.

## › Prebacivanje na nečujni režim

Da isključite ili uključite ton na uređaju, uradite nešto od sledećeg:

- Kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite  ili .
- Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite .

## › Izbor tapeta za početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite praznu oblast.
- 2 Izaberite **Postavi tapet** → **Početni ekran** → folder sa slikama → sliku.

## › Promena fonta prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font.

## ➤ Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Uređaj sadrži svetlosni senzor koji može da detektuje nivo ambijentalnog osvetljenja i automatski prilagodi osvetljenje ekrana. Možete i ručno podesiti osvetljenje na ekranu



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

### Ručno podešavanje automatskog prilagođavanja osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Izaberite polje pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.  
Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

### Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač levo ili desno.
- 4 Izaberite **OK**.

## ➤ Zaključavanje uređaja

Uređaj možete da zaključate aktiviranjem funkcije zaključavanja ekrana.



- Ukoliko zaboravite šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga resetuju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak šifara ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

## Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.
- 2 Izaberite **Naredna** → **Подеси** → **Настави**.
- 3 Podesite uređaj tako da vaše lice stane unutar slike.
- 4 Kada je vaše lice pravilno snimljeno, izaberite **Настави**.
- 5 Završite konfiguraciju rezervnog PIN-a ili oblika.

## Postavljanje oblika za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika, a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Nacrtajte oblik povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke i izaberite **Настави**.
- 4 Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili i izaberite **Potvrdi**.
- 5 Završite konfiguraciju rezervnog PIN-a.



Ako zaboravite oblik za otključavanje, možete da deaktivirate zaključavanje ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

## Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

## Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

## ▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je omogućena SIM ili USIM kartica, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate menijima za koje je potreban PIN.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

## ➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta navedenim primaocima kako bi vam se pomoglo da pronađete i povratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung nalog za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni.**
- 2 Izaberite **Prijava.**  
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog.**
- 3 Unesite svoju e-adresu i šifru za svoj Samsung nalog a zatim izaberite **Prijava.**
- 4 Prevucite kliznu traku na vrhu ekrana.
- 5 Dodajte primaoce:
  - Izaberite **Kreiraj** i ručno unesite brojeve telefona, zajedno sa pozivnim brojem države i znakom +.
  - Izaberite brojeve telefona sa kontakt liste izborom opcije **Kontakti.**
- 6 Izaberite **Poruka upozorenja.**
- 7 Unesite tekstualnu poruku koja će se slati primaocima i izaberite **OK.**
- 8 Izaberite **Sačuvaj.**

## Unos teksta

Možete uneti tekst izgovaranjem reči u mikrofون ili izborom znakova na virtuelnoj tastaturi.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

### ► Promena načina unosa teksta

- 1 Iz tekstualnog polja kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite **Izaberi način unosa** → način unosa teksta.


### ► Unos teksta putem Google funkcije za glasovni unos

- 1 Da biste dodali jezike unosa radi prepoznavanje govora, izaberite jezik → **Додај још језика**.
- 2 Izgovorite tekst u mikrofон.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Додирните да бисте паузирали**.

### ► Unesite tekst pomoću Samsung tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.

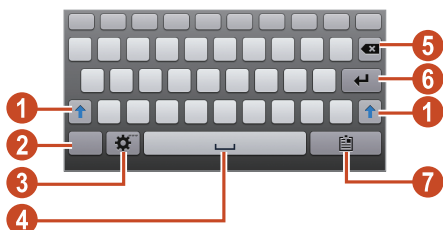

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena režima za unos teksta.
3	Pristup podešavanjima za tastaturu; unos teksta glasom (kucnite i držite).
4	Unos razmaka.
5	Brisanje unosa.
6	Počinjanie novog reda.
7	Dodavanje stavke iz ostave.

## ➤ Kopiranje i lepljenje teksta

U polju za unos teksta možete da kopirate i lepите tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Dodirnite i drđžite odeljak teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst za kopiranje.
- 3 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** za dodavanje teksta u ostavu.
- 4 U drugoj aplikaciji, postavite kursor na mesto gde želite da umetnete tekst.
- 5 Izaberite **Zalepi** da biste ubacili tekst iz ostave u tekstualno polje.

# Web i GPS usluge



Pristup internetu i preuzimanje medijskih fajlova će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

## Internet


Saznajte kako da pristupite i označite omiljene Web stranice.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.


### ► Pretraživanje Web stranice

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj Web stranici, izaberite polje za URL adresu, unesite Web adresu, a zatim izaberite **Idi**.
- 3 Krećite se kroz Web strane pomoću sledećih tastera:

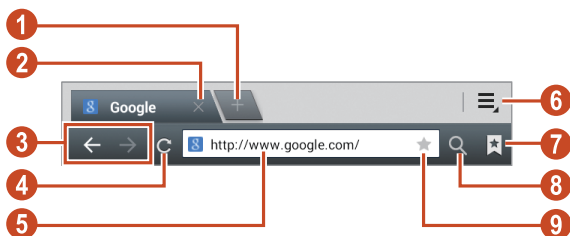








Broj	Funkcija
1	Otvaranje novog prozora.
2	Zatvaranje trenutnog prozora.



Broj	Funkcija
<b>3</b>	Pomeranje nazad ili napred do Web stranica u istoriji.
<b>4</b>	Ponovno otvaranje Web stranice. Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u  .
<b>5</b>	Unos Web adrese ili ključne reči.
<b>6</b>	Pristupanje opcijama Web pregledača.
<b>7</b>	Pregled obeleživača, sačuvanih stranica i skorašnje istorije interneta.
<b>8</b>	Aktiviranje polja za URL.
<b>9</b>	Obeležavanje trenutne Web stranice.

Tokom pretraživanja Web stranice koristite sledeće opcije:


- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite  → **Nova kartica.**
- Da biste otvorili novi prozor bez snimanja podataka o pretraživanju, izaberite  → **Nova inkog. kartica.**
- Da biste dodali prečicu za trenutnu web stranicu na početni ekran, izaberite  → **Dodaj prečicu na početni ekran.**
- Da biste drugima poslali Web adresu, izaberite  → **Podeli stranicu.**
- Da biste tražili tekst na Web stranici, izaberite  → **Nađi na strani.**
- Da biste prebacili u prikaz radne površine izaberite  → **Prikaz radne površine.**
- Da biste sačuvali trenutnu Web stranicu za čitanje bez pristupa internetu, izaberite  → **Sačuvaj za čitanje offline.** Sačuvane stranice možete videti izborom opcije  → **Sačuvane strane.**

- Da biste prikazali istoriju preuzimanja, izaberite  → **Preuzimanja**.
- Da biste odštampali Web stranicu putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili postavke pregledača, izaberite  → **Podešavanja**.

## ➤ Pretraga informacija glasom



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za URL.
- 3 Izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj pretražuje Web stranice koje su u vezi sa ključnom reči.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

## ➤ Obeležavanje omiljene Web stranice

Ako znate adresu Web stranice, možete je ručno dodati u obeleživače.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Unesite Web adresu ili navigirajte do Web stranice.
- 3 Izaberite ★.
- 4 Unesite naziv obeleživača i izaberite **OK**.

## ➤ Preuzimanje datoteke sa interneta

Kada preuzmete datoteke ili aplikacije sa Interneta, uređaj će ih sačuvati u internu memoriju.




Datoteke koje preuzimate sa interneta mogu uključivati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte samo datoteke iz izvora kojima verujete.



Neke medijske datoteke uključuju funkciju Digital Rights Management za zaštitu autorskih prava. Ova zaštita može sprečiti preuzimanje, kopiranje, izmenu i prenos nekih datoteka.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

## ➤ Pregled skorašnje istorije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Istorija**.
- 2 Izaberite Web stranicu za pristupanje.

## Game Hub

Saznajte kako da pristupite igrama i da ih preuzimate.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Game Hub**.
- 2 Izaberite igru.
- 3 Tražite i preuzmite igre sa prodavnice na mreži.



Dostupne igre se mogu razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.



## Мапе

Saznajte kako da koristite uslugu Google Maps™ da biste pronašli lokaciju, pretraživalli mesta i dobili uputstva.











- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 112

### ➤ Pretraživanje lokacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.  
Na mapi će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Izaberite **Претражите мапе**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .  
Za govornu pretragu lokacije izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju za pregled detalja.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte.
- Da biste videli sve rezultate pretraživanja, izaberite **Резултати претраге**.
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite . Da biste prebacili u prikaz kompasa mape koja menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite .
- Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .



- Da biste lokaciji dodali zvezdu, izaberite balončić sa nazivom lokacije →  → **Додај звездицу**.
- Da biste mapu sačuvali za pregled u režimu rada van mreže, izaberite  → **Доступно и ван мреже**. Da biste pregledali sačuvanu mapu, izaberite  → **Моја места** → **ВАН МРЕЖЕ**.
- Da biste pretražili mesta u blizini, izaberite  → **Локално**.
- Da biste mapi dodali slojeve dodatnih informacija ili promenili režim prikaza, izaberite  → **Слојеви**.

## ► Deljenje lokacija pomoću usluge Google Latitude




Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem usluge Google Latitude™.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Mane**.
- 2 Izaberite  → **Latitude**.  
Uređaj se automatski povezuje na Latitude.
- 3 Izaberite  → **Dodaj prijatelje** → opcija.
- 4 Izaberite prijatelja ili unesite e-adresu, a zatim izaberite **Dodaj prijatelje**.
- 5 Izaberite **Da**.  
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.

## › Dobijanje smernica do određenog odredišta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite adrese početne i odredišne lokacije.  
Da biste uneli adresu iz liste kontakta ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali tačku na mapi, izaberite  → opciju.
- 4 Izaberite način putovanja i izaberite **Иди**.  
Ruta je pokazana na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja možete videti više ruta.
- 5 Kada završite izaberite  → **Испразни мапу**.

## Навигација

Saznajte kako da dobijete govorna uputstva do vašeg odredišta.



- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i poštovati sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.
- 2 Unesite odredište putem sledećih načina:
  - **Изговорите одредиште**: Unesite odredište glasom.
  - **Унос одредишта**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
  - **Контакти**: Izaberite odredište iz adresa kontakata.
  - **Места са звездицом**: Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicom.
- 3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije za navigaciju.

## Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.
  - 2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Унесите адресу**.
  - 3 Izaberite kategoriju.  
Uređaj traži mesta u blizini koja su u vezi sa kategorijom.
  - 4 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.
-  Možete dodati više kategorija izborom opcije **Додавање претраге**.

## Play Prodavnica

Funkcionalnost uređaja može se proširiti ugradnjom dodatnih aplikacija. Aplikacija Play prodavnica omogućava brz i jednostavan način za kupovinu mobilnih aplikacija.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

### ► Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.  
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

### ► Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite stavku.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.



## Readers Hub

Saznajte kako da pristupite različitim materijalima za čitanje.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Readers Hub**.
- 2 Izaberite tip materijala za čitanje.
- 3 Tražite i preuzmite materijal za čitanje sa prodavnice na mreži.

## Samsung Apps

Usluga Samsung Apps omogućava jednostavno preuzimanje velikog asortimana aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Uz potpuno optimizovane aplikacije sa usluge Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

## S Suggest

Tražite i preuzmite najnovije aplikacije koje predlaže kompanija Samsung. Na listi aplikacija izaberite **S Suggest**.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

# YouTube


Saznajte kako da pregledate i otpremate video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.



## ▶ Reprodukcija video zapisa

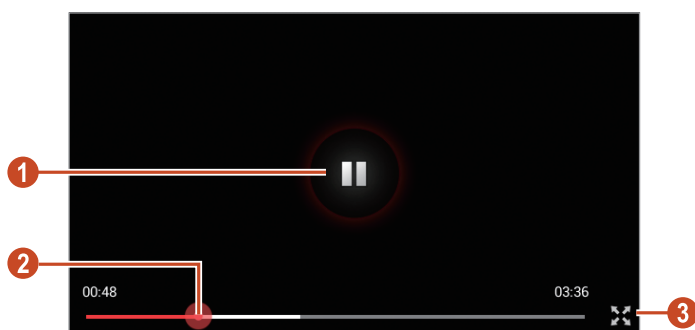- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
2	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem trake.
3	Reprodukcija video zapisa preko celog ekrana.

## ➤ Otpremanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
  - 2 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa YouTube. Možete izabrati i opciju **Пријави ме** i podesiti nalog za prijavu na YouTube.
  - 3 Izaberite  → kategoriju → video.
-  Ako video zapis otpremate po prvi put, izaberite tip mreže za otpremanje video zapisa.
- 4 Unesite detalje učitanoг materijala i izaberite **ОТПРЕМИ**.

## Гласовна претрага

Naučite da pretražujete Internet glasom.

 U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Recite ključne reči u mikrofon.  
Uređaj pretražuje Web stranice koje su u vezi sa ključnom reči.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

# Komunikacija

## Pozivanje


Saznajte kako da upotrebljavate funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, upotreba opcija dostupnih tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija poziva.



- Da biste sprečili slučajan unos, uključite senzor blizine da biste zaključali ekran osetljiv na dodir kada uređaj držite u blizini lica. ► str. 60
- Statički elektricitet koji vaše telo ili odeća emituju mogu da ometaju senzor blizine tokom poziva.

## ► Upućivanje poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim unesite pozivni broj i broj telefona.


2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv.  
Da biste obavili video poziv izaberite **Video poziv**.

3 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.



- Možete sačuvati brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 93
- Da biste pristupili dnevniku poziva i ponovo pozvali nedavno birane brojeve, izaberite **Telefon** → **Tastatura** → **Dnevnici**.

## › Odgovaranje na poziv

1 Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.



Da biste isključili ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

2 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

## › Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku pozivaocu kada odbijete poziv, prevucite traku sa porukom o odbijanju sa podnožja ekrana naviše.



Možete izabrati jednu od nekoliko unapred podešenih poruka ili kreirati sopstvenu. ► str. 59

## › Obavljanje međunarodnog poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite  da biste ubacili + karakter.

2 Unesite potpun broj (pozivni za zemlju, pozivni, i broj telefona).

3 Izaberite  da pozovete broj.


## › Upotreba slušalice

Povežite slušalice sa vašim uređajem da biste ugodnije odgovorili i kontrolisali pozive.

- Da odgovorite na poziv, pritisnite taster slušalice.
- Da odbijete poziv, pritisnite i zadržite taster slušalice.
- Da poziv stavite na čekanje ili da preuzmete poziv na čekanju tokom poziva, pritisnite i zadržite taster slušalice.
- Da završite poziv, pritisnite taster slušalice.




## › Upotreba opcija tokom govornog poziva

Možete da koristite sledeće opcije tokom govornog poziva:

- Kako biste prilagodili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste poziv stavili na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da preuzmete poziv na čekanju izaberite **Obus.ček**.
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite  i zatim prevucite prst van velikog kruga kada se oglasi ton za čekanje poziva. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili tastaturu izaberite **Tastatura**.
- Da aktivirate funkciju spikerfona, izaberite **Zvučnik**.





U bučnim okruženjima, možda ćete teško čuti neke pozive ako koristite funkciju spikerfona. Za bolje audio performanse, koristite normalni režim telefona.

- Da biste isključili mikrofonski sistem kako vas druga strana ne bi čula izaberite **Isključi ton**.
- Za konverzaciju sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušal.**
- Da biste uputili poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv i izaberite **Preklopi** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite da biste dodali više učesnika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva sa više učesnika da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili listu kontakata, izaberite  → **Kontakti**.
- Da biste kreirali belešku, izaberite  → **Beleška**.
- Da biste trenutnog sagovornika povezali sa sagovornikom na čekanju, izaberite  → **Prenos**. Vaš poziv će biti prekinut.

## › Upotreba opcija tokom video poziva

Tokom video poziva možete da koristite sledeće opcije:

- Da prebacite između prednje i zadnje kamere, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste otvorili tastaturu izaberite **Tastatura**.
- Da aktivirate funkciju spikerfona, izaberite **Zvučnik**.
- Da biste isključili mikrofonski sistem kako vas druga strana ne bi čula izaberite **Isključi ton**.
- Za konverzaciju sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušalice**.
- Da biste od druge strane sakrili svoju sliku, izaberite  → **Sakrij me**.
- Da biste izabrali sliku za prikaz drugoj strani, izaberite  → **Odlazna slika**.

- Da biste slikali prikaz sagovornika, izaberite **Snimi**.
- Da biste snimili prikaz sagovornika, izaberite **Snimi**.




Ilegalno je u mnogim zemljama snimati poziv bez dozvole. Uvek pitajte drugu stranu za dozvolu pre snimanja poziva.

## ➤ Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati propuštene pozive. Da biste uzvratili poziv, kucnite desno podnožje ekrana da otvorite tablu sa obaveštenjima, i zatim izaberite obaveštenje o propuštenim pozivima.

## ➤ Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrebiti za automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.
- 2 Prevucite prekidač **Režim automatskog odbacivanja** udesno.
- 3 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbijte sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbijte pozive sa telefonskih brojeva na listi za automatsko odbijanje.


- 4 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 5 Izaberite .



- 6 Unesite broj i izaberite **Sačuvaj**.  
Možete da podesite kriterijum za broj.
- 7 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 5-6.


## ➤ Aktiviranje režima fiksnog biranja brojeva (FDN)

U FDN režimu, vaš uređaj će sprečiti sve izlazne pozive ka bilo kom broju koji nije sačuvan u FDN listi na vašoj SIM ili USIM kartici.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.
- 2 Izaberite **Omogući fiks. bir.**
- 3 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.


## ➤ Podešavanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je funkcija mreže za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Možete podesiti ovu funkciju odvojeno za više uslova.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Unesite broj za prosleđivanje poziva i izaberite **Omogući**.  
Vaša postavka se šalje mreži.

## ➤ Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je funkcija mreže za ograničavanje određenih tipova poziva ili za sprečavanje drugih osoba da vrše pozive sa vašim uređajem.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.
- 2 Izaberite opciju za zabranu poziva.
- 3 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.  
Vaša postavka se šalje mreži.



## ➤ Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je funkcija mreže koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vreme drugog poziva. Ta je funkcije dostupna samo za govorne pozive.

Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaša postavka se šalje mreži.

## ➤ Pregled dnevnika poziva ili poruka

Možete pregledati dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** → **Dnevni**.
  - 2 Izaberite  → **Prikaži po** → kao opciju.
  - 3 Izaberite dnevnički zapis za pregled detalja.
-  Na prikazu detalja možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili listu za automatsko odbijanje.

## ► Prilagođavanje podešavanja poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** → ☰ → **Podešavanja poziva**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Podešavanja poziva → Odbijanje poziva	Podesite da biste automatski odbili pozive specifikovanih brojeva telefona. Možete da dodate brojeve telefona na listu za automatsko odbijanje.
Podešavanja poziva → Podesi poruke odbijanja	Dodajte ili izmenite poruku koja se šalje kada odbijete poziv.
Podešavanja poziva → Tonovi zvona i tastature → Ton zvona uređaja	Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o dolaznim pozivima.
Podešavanja poziva → Tonovi zvona i tastature → Vibracija uređaja	Dodajte ili izaberite šablon vibracije.
Podešavanja poziva → Tonovi zvona i tastature → Vibracija pri dolaznom pozivu	Podesite uređaj da vibrira i zvoni kako bi vas obavestio o dolaznim pozivima.
Podešavanja poziva → Tonovi zvona i tastature → Tonovi tastera	Postavite uređaj da se oglasi kada unosite brojeve na ekranu za biranje.
Podešavanja poziva → Upozorenje na poziv	Podesite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.

Opcija	Funkcija
Podešavanja poziva → Tast. za uključivanje prekida poziv	Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
Podešavanja poziva → Aut. isk. ekrana pri pozivu	Podesite da se senzor blizine uključi za vreme poziva.
Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Automatsko javljanje	Podesite da li će uređaj odgovoriti na pozive automatski ili ne nakon određenog perioda (dostupno samo kada su slušalice povezane).
Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Tajmer autom. javljanja	Izaberite koliko vremena uređaj čeka pre odgovaranja na pozive.
Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Uslovi pri odlazn. pozivu	Podesite da omogućite odlazne pozive sa Bluetooth slušalicama, čak i kada je uređaj zaključan.
Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Tip odlaznog poziva	Izaberite tip odlaznih poziva koji će koristiti Bluetooth slušalice.
Podešavanja poziva → Pojačaj kada je u džepu	Podesite uređaj da pojačava zvuk zvona i vibracije kada je uređaj zatvoren na mestima, kao što su torbe ili džepovi.
Podešavanja poziva → Prosleđivanje poziva	Podesite da biste slali dolazne pozive na određeni broj.

Opcija	Funkcija
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Identifikacija pozivaoca	Prikazuje ID pozivaoca drugim osobama za izlazne pozive.
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva	Podesite radi zabrane poziva po tipu poziva.
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju	Podesite uređaj da vas upozori na dolazne pozive tokom poziva.
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Automatsko ponovno biranje	Podesite radi automatskog ponovnog biranja poziva koji nije primljen ili je prekinut.
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog biranja	Aktivirajte FDN režim da biste sprečili pozive na brojeve telefona koji nisu na FDN listi na SIM ili USIM kartici.
Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Automatski pozivni broj	Podesite radi unosa prefiksa (pozivnog broja ili koda zemlje) automatski pre broja telefona.
Podešavanja video poziva → Slika za video poziv	Izaberite alternativnu sliku koja će se prikazivati drugoj strani.

Opcija	Funkcija
Podešavanja video poziva → Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu	Podesite radi vašeg uživo prikaza drugoj strani.
Podešavanja video poziva → Koristi opcije za neuspešan poziv	Podesite radi pokušaja glasovnog poziva kada video poziv ne uspe da se poveže.
Govorna pošta → Usluga govorne pošte	Izaberite provajdera usluge govorne pošte.
Govorna pošta → Podešavanja govorne pošte	Unesite broj servisa govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.
Govorna pošta → Ton zvona	Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o novoj govornoj poruci.
Govorna pošta → Vibracija	Podesite uređaj da vibrira prilikom prijema govorne pošte.
Podešavanja Internet poziva → Nalozi	Podesite naloge za usluge IP poziva.
Podešavanja Internet poziva → Koristi Internet telef.	Podesite uređaj da koristi usluge IP poziva. Usluge IP poziva su omogućene samo putem Wi-Fi.





## Poruke

Saznajte kako da kreirate i pošaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kako da ih pregledate i kako da upravljate poslatim ili primljenim porukama.










Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za informacije se obratite svom provajderu.

## ➤ Slanje SMS poruka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca:
  - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
  - Izaberite brojeve telefona sa kontakt liste izborom opcije .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.  
Za umetanje emotikona, izaberite  → **Ubaci smeška.**
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

## ➤ Slanje multimedijalne poruke



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
  - 2 Dodajte primaoca:
    - Brojeve telefona ili e-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
    - Izaberite brojeve telefona ili e-adrese sa kontakt liste biranjem opcije .
-  Kada unesete e-adresu, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.  
Za umetanje emotikona, izaberite  → **Ubaci smeška.**
  - 4 Izaberite  i priložite fajl.
  - 5 Izaberite  → **Dodaj naslov** i unesite temu.
  - 6 Da biste poslali poruku, izaberite .

## ➤ Prikaz tekstualne ili multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.  
Vaše poruke su grupisane prema kontaktima kao niz poruka.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Izaberite multimedijalnu poruku da vidite više detalja.


## ➤ Slušanje poruke govorne pošte

Ukoliko ste podesili uređaj za preusmerenje propuštenih poziva na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govorne poruke kada propustite pozive.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite **1** .
  - 2 Pratite uputstva servera govorne pošte.
-  Pre pristupanja serveru morate da sačuvate broj servera govorne pošte. Kontaktirajte svog operatera mreže u vezi broja.



## Google Mail

Naučite da šaljete ili pregledate poruke e-pošte putem Google Mail™ internet servisa.

- 
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
  - U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.




## › Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
- 2 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite **ПОШАЉИ**.















Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

## › Pregled e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za pomeranje na prethodnu ili sledeću poruku, skrolujte desno ili levo.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste dodali poruku na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite .

- Da biste poruku označili kao nepročitano, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nevažnu, izaberite  → **Означи као неважно.**
- Da biste sakrili poruku, izaberite  → **Занемари преписку.**  
Da biste videli skrivene poruke, izaberite **Сва пошта** sa liste oznaka.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite  → **Пријави као непожељно** ili **Пријави „пецање“.**
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Подешавања.**



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

## E-pošta






Saznajte kako da pošaljete ili pogledate e-poruke putem ličnog naloga za e-poštu ili poslovnog naloga za e-poštu.

### › Podešavanje naloga za e-poštu


- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite e-adresu i šifru.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste detalje naloga uneli ručno, izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Sledite uputstva na ekranu.

Kada završite sa podešavanjem naloga za e-poštu, e-poruke se preuzimaju na uređaj. Ukoliko ste kreirali dva ili više naloga, možete se prebacivati sa jednog na drugi. Izaberite naziv naloga na vrhu ekrana, i zatim izaberite nalog sa koga želite da primete poruke.








## › Slanje e-poruke


- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
  - 2 Dodajte primaoca:
    - E-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
    - Izaberite e-adrese sa liste biranjem opcije .
  - 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
  - 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
  - 5 Izaberite  i priložite fajl.
  - 6 Da biste poslali poruku, izaberite .
-  Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

## › Pregled e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za pomeranje na sledeću ili prethodnu poruku, izaberite  ili .
- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite .
- Da biste poruku označili kao napročitano, izaberite  → **Označi kao napročitano.**

- Da biste poruku premestili u drugi folder, izaberite ☰ → **Premesti**.
- Da biste sačuvali poruku na uređaju izaberite ☰ → **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti sačuvana u **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Da biste odštampani poruku putem Wi-Fi ili USB, izaberite ☰ → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da sačuvate e-adrese primalaca u imenik kao grupu kontakata, izaberite ☰ → **Sačuvaj kao grupu**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite ☰ → **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu → .



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

## Talk

Naučite da šaljete i primete instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google Talk™ servisa za instant poruke.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.





## ► Postavljanje statusa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite Google nalog.
- 3 Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

## › Dodavanje kontakta na listu prijatelja


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite e-adresu prijatelja, i zatim izaberite **ГОТОВО**.  
Kada prijatelj prihvati pozivnicu, on ili ona će biti dodat na listu prijatelja.

## › Pokretanje razgovora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja.  
Otvora se ekran za razgovor.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
  - Da biste uključili prijatelja u razgovor, izaberite  → **Додај у ћаскање**.
  - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
  - Da biste koristili audio razgovor, izaberite .
- 4 Izaberite  → **Заврши ћаскање** da biste okončali razgovor.

## ChatON

Naučite da koristite ChatON da biste slali i primali instant poruke sa bilo kog uređaja koji ima broj mobilnog telefona.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **ChatON**.  
 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.
- 2 Unesite i pošaljite poruku.

## Mesindžer

Naučite da šalјete i primате instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google+ Mesindžer servisa za instant poruke.

1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

## Google+

Naučite da pristupate Google servisima društvene mreže. Možete kreirati grupe za slanje i priјem instant poruka i postavljanje vaših slika.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

# Zabava

## Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.








- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.
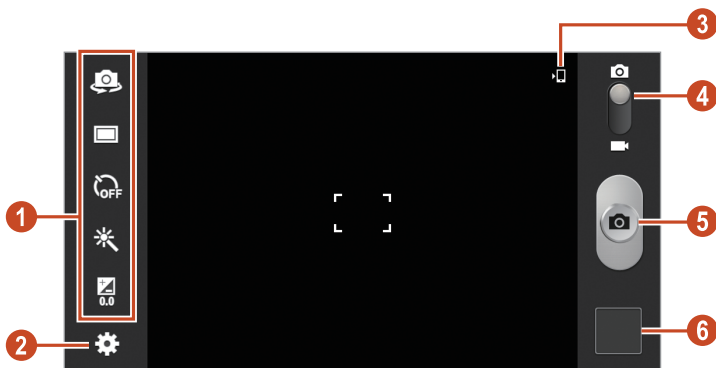
### › Snimanje fotografije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Usmerite kameru prema objektu i obavite sva neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	<p>Upotreba prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe.</li> <li>•  : Promenite režim fotografisanja. ► str. 74</li> <li>•  : Izaberite period odlaganja pre snimanja fotografije.</li> <li>•  : Primenite poseban efekat.</li> <li>•  : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja.</li> </ul> <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 79</p>
2	Promena postavki kamere.
3	Prikaz memorijske lokacije.
4	Prebacivanje na videokameru.
5	Snimanje fotografije.
6	Pregled snimljenih fotografija.


















Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i polako ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećavati ili umanjivati prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja ne mora biti dostupna pri snimanju u najvišoj rezoluciji.


- 4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.  
Fotografija se automatski čuva.



Nakon snimanja fotografije, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste dodali fotografiju na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste poslali fotografiju drugima, izaberite .
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite .
- Da biste pokrenuli slajd-šou, izaberite  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste registrovali lica na fotografiji kao oznake lica, izaberite  → **Oznaka lica**. ► str. 83
- Da biste dodali fotografiju u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste fotografiju rotirali suprotno od smera kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste fotografiju rotirali u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo slike, izaberite  → **Opseci**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću editora slika, izaberite  → **Izmeni**. ► str. 85
- Da biste postavili fotografiju kao pozadinu ili sliku kontakta, izaberite  → **Postavi kao**.
- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, izaberite  → **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste fotografiju štampali putem Wi-Fi ili USB-a, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste preimenovali datoteku, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite  → **Detalji**.

## ► Promena režima fotografisanja


Možete snimati fotografije u različitim režimima fotografisanja. Da biste promenili režim fotografisanja, izaberite  → **Način snimanja** → kao opciju.

Opcija	Funkcija
Panorama	Snimate panoramske fotografije.
Podeli snimak	Snimate fotografiju i pošaljite je drugima pomoću funkcije Wi-Fi Direct.
Deljenje fotografija drugara	Podesite uređaj da prepozna lice osobe koje ste označili na fotografiji i da fotografiju šalje toj osobi.
Snim. osmeha	Podesite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam da snimate njihove fotografije kada se smeju.

## ► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Autoportret	Snimate svoje fotografije prednjom kamerom.
Način snimanja	Promena režima fotografisanja. ► str. 74
Efekti	Primena posebnog efekta.
Režim Scena	Promena režima scene.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor perioda odlaganja pre snimanja fotografije.
Rezolucija	Izaberite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Merenje	Izbor tipa merača ekspozicije.
Smernice	Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda.
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za poboljšanje GPS prijema, izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili udoline, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima.</li> <li>• Vaša lokacija može da se pojavi na fotografijama kada ih pošaljete na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake.</li> </ul>
Kvalitet snimka	Izaberite nivo kvaliteta fotografija.
Čuvanje	Izaberite mesto za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Vraćanje fabričkih postavki.

## › Snimanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Spustite klizač kako biste se prebacili na kamkorder.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



Broj	Funkcija
1	<p>Upotreba prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe.</li><li>•  : Promenite režim snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje).</li><li>•  : Izaberite period odlaganja pre početka snimanja video zapisa.</li><li>•  : Primenite poseban efekat.</li><li>•  : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja.</li></ul> <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 79</p>

Broj	Funkcija
<b>2</b>	Promena postavki videokamere.
<b>3</b>	Prikaz memorijske lokacije.
<b>4</b>	Prebacivanje na kameru.
<b>5</b>	Snimanje video zapisa.
<b>6</b>	Pregled snimljenih video zapisa.



Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i polako ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećavati ili umanjivati prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja ne mora biti dostupna pri snimanju u najvišoj rezoluciji.

5 Izaberite  da biste započeli snimanje.









6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.




Moguće je da kamkorder ne može da snima video zapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici sa malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno.
- Da biste reprodukovali video zapis, izaberite .
- Da biste dodali video zapis na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste poslali video zapis drugima, izaberite .
- Da biste obrisali video zapis, izaberite .
- Da biste pokrenuli slajd-šou, izaberite  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste preimenovali datoteku, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite  → **Detalji**.


## ➤ Prilagođavanje podešavanja videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Snimanje sebe	Prebacite na prednju kameru da biste snimili video zapis sebe.
Režim snimanja	Promena režima snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje).
Efekti	Primena posebnog efekta.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.
Tajmer	Izbor perioda odgode pre početka snimanja video zapisa.
Rezolucija	Izaberite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Smernice	Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda.
Kvalitet video zapisa	Izaberite nivo kvaliteta vaših video zapisa.
Čuvanje	Izbor mesta za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Vraćanje postavki videokamere.

## › Izmena ikona prečica

Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija.

- 1 Na ekranu za pregled izaberite  → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i zadržite ikonu na listi opcija i vucite je do oblasti sa prečicama.  
Da uklonite prečice, kucnite i zadržite ikonu i vucite je do liste opcija.
- 3 Kucnite na ekran za povratak u ekran za pregled.

## Video plejer

Naučite da koristite video plejer.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

## › Reprodukција video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video zapis.

### 3 Upravljanje reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

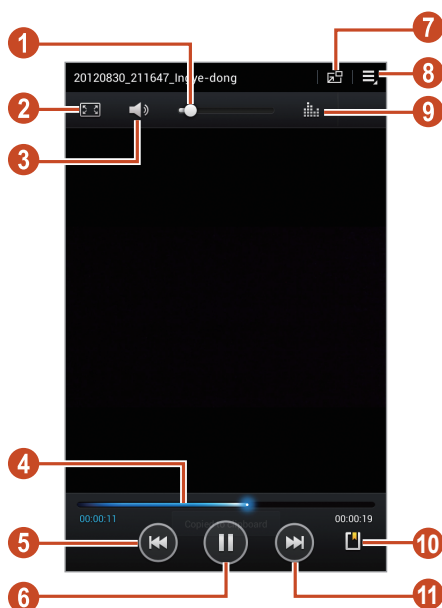

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje jačine zvuka.
2	Promena razmere video ekrana.
3	Isključivanje zvuka.
4	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite).
6	Pauziranje reprodukcije; Izaberite ► za nastavak reprodukcije.



Broj	Funkcija
7	Smanjite razmeru video ekrana. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite na video ekran.
8	Pristupanje opcijama video plejera.
9	Izbor zvučnog efekta.
10	Umetanje obeleživača.
11	Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite).

Tokom reprodukcije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste poslali video zapis drugima, izaberite **Podeli putem.**
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci.**
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a.** Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste izmenili video zapis pomoću video editora, izaberite **Editor videa.**
- Da biste pregledali svoje obelživače, izaberite **Obeleživači.** Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji.**
- Da biste podesili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda, izaberite **Podešavanje vremena za automatski video je isključen.**
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja.**

# Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.


## ► Pregled slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate sliku, koristite sledeće opcije:

- Za prikaz više fotografija, listajte levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste dodali fotografiju na listu omiljenih, izaberite ★.
- Da biste poslali sliku drugima, izaberite ➦.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite 🗑️.
- Da biste pokrenuli slajd-šou, izaberite ≡ → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste registrovali lica na fotografiji kao oznake lica, izaberite ≡ → **Oznaka lica**. ► str. 83
- Da biste dodali sliku u privremenu memoriju, izaberite ≡ → **Kopiraj u privremenu memoriju**.

- Da biste sliku rotirali suprotno od smera kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo.**
- Da biste sliku rotirali u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno.**
- Da biste opsekli deo slike, izaberite  → **Opseci.**
- Da biste uredili sliku pomoću editora slika, izaberite  → **Izmeni.** ► str. 85
- Da biste postavili fotografiju kao pozadinu ili sliku kontakta, izaberite  → **Postavi kao.**
- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, izaberite  → **Deljenje fotografija drugara.**
- Da biste sliku štampali putem Wi-Fi ili USB-a, izaberite  → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste preimenovali datoteku, izaberite  → **Preimenuj.**
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da biste pregledali detalje o slici, izaberite  → **Detalji.**



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog foldera.

## ► Označavanje lica na slici


Saznajte kako da označite lica na vašim slikama da biste obavljali pozive, slali poruke i otpremali poruke na društvene mreže pomoću prečica za oznake lica.





Prepoznavanje lica možda neće uspeti u zavisnosti od ugla pod kojim je lice snimljeno, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili detalja koje subjekt nosi.

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija.**

2 Izaberite sliku.

- 3 Izaberite  → **Oznaka lica** → **Uključeno**.  
Prepoznata lica se pojavljuju u okviru. Ako se lica ne prepoznaju automatski, kucnite i zadržite oblast s licima da biste ručno dodali okvir.
- 4 Izaberite prepoznato lice → **Dodaj ime**.
- 5 Na listi kontakata izaberite ime osobe.  
Kontakt se povezuje sa licem na slici. Kada se zajedno sa imenom pojavi oznaka lica, izaberite oznaku lica i koristite dostupne opcije.

## ▶ Reprodukcija video zapisa





- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (na koji ukazuje  ikonica).
- 3 Izaberite  da biste započeli reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ▶ str. 79



Tokom reprodukcije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


- Da biste poslali video zapis drugima, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste izmenili video zapis pomoću video editora, izaberite **Editor videa**.
- Da biste pregledali svoje obelživače, izaberite **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.

# Editor fotografija

Možete da menjate fotografije i primenjujete različite efekte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Editor fotografija**.
- 2 Izaberite sliku, ili izaberite **Izaberi sliku** → folder → sliku.  
Da snimate novu fotografiju, izaberite **Slikaj**.
- 3 Izaberite **Izbor** → **OK**.
- 4 Nacrtajte granicu oko oblasti koju želite da izaberete, i zatim izaberite .
  - Da promenite tip alata za izbor, izaberite **Izbor**.
  - Da izmenite granicu izbora, izaberite , , ili . Ako izaberete **Magnetno** ili **Četk.**, možete da podesite veličinu granice izborom **Veličina izbora**.
  - Da vratite izbor, izaberite **Obratno**.
- 5 Izmenite sliku pomoću sledećih alata:


Alatka	Funkcija
Rotiraj	Rotiranje ili preokretanje slike.
Promeni veličinu	Promena veličine slike povlačenjem pravougaonika ili izborom opcije <b>100%</b> → opcije.
Opseci	Opsecanje slike pomeranjem ili povlačenjem pravougaonika.
Boja	Primena efekta boje.
Efekat	Primena efekta filtera.
Alati	Koristite dodatne alate.
	Poništite poslednju akciju.
	Ponovite poslednju akciju.

- 6 Nakon što završite, izaberite .
- 7 Unesite naziv slike, a zatim izaberite **OK**.

## Editor videa

Možete da menjate video zapise i primenjujete različite efekte.


### ► Kreiranje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Editor videa**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite temu okvira.
- 4 Izaberite **Dodaj medijski sadržaj**.
- 5 Izaberite kategoriju u levom panelu a zatim izaberite slike, video zapise i zvuke da biste napravili video, a zatim izaberite **Gotovo**.
  - Da podesite vremensko trajanje pojavljivanja slike, izaberite indeksnu sličicu, i zatim vucite levu ili desnu granicu indeksne sličice.
  - Da biste izbrisali slike ili video zapise, kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
  - Da biste preuredili slike ili video zapise, kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite na novu lokaciju.
- 6 Izaberite ikonu prelaznog efekta između slika ili video zapisa i izaberite efekat.
- 7 Nakon što završite, izaberite  → **Izvezi**.
- 8 Izaberite opciju rezolucije.
- 9 Unesite naziv za video, a zatim izaberite **OK**.

## › Odsecanje dela video zapisa

- 1 Pokrenite video editor i otvorite video fajl.
- 2 Izaberite indeksnu sličicu.
- 3 Pomerite startnu zagrađu do tačke gde odsecanje treba da počne.
- 4 Pomerite krajnju zagrađu do tačke gde odsecanje treba da se završi.
- 5 Sačuvajte izmenjeni video zapis.

## › Deljenje video zapisa

- 1 Pokrenite video editor i otvorite video fajl.
- 2 Izaberite indeksnu sličicu.
- 3 Vucite indeksnu sličicu do podnožja ekrana da postavite žutu liniju.
- 4 Izaberite .
- 5 Sačuvajte izmenjeni video zapis.

## › Primena efekta na video zapis

- 1 Pokrenite video editor i otvorite video fajl.
- 2 Vucite indeksnu sličicu do podnožja ekrana da postavite žutu liniju.
- 3 Izaberite **Video efekat** → opciju efekta.
- 4 Sačuvajte izmenjeni video zapis.

# Muzički plejer

Naučite da slušate omiljenu muziku u pokretu.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

## › Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite sa prenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzmite sa interneta. ► str. 40
- Preuzimate sa računara putem programa Samsung Kies. ► str. 99
- Preuzmite sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 100
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 112

## › Reprodukција muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Izaberite sliku albuma da biste otvorili ekran muzičkog plejera.



#### 4 Upravljaite reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje jačine zvuka.
2	Postavljanje datoteke kao omiljene numere.
3	Isključivanje zvuka.
4	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Aktiviranje nasumičnog režima rada.
6	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 2 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite).

Broj	Funkcija
7	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► za nastavak reprodukcije.
8	Prikaz detalja o muzici.
9	Otvaranje liste za reprodukciju.
10	Pristup muzičkim opcijama.
11	Izbor zvučnog efekta.
12	Promena režima ponavljanja.
13	Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite).




Možete da upravljate muzičkim plejerom pomoću slušalica. Na početnom ekranu, pritisnite i držite taster slušalice da biste pokrenuli muzički plejer. Pritisnite taster slušalice za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije.


Tokom reprodukcije, izaberite ☰ da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste na listu za reprodukciju dodali muzički fajl, izaberite **Dodaj u listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste drugima poslali muzički fajl, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste postavili muzički fajl kao ton zvonjave, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste pretražili uređaje kod kojih je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste promenili podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.

## ➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Nova lista za reprodukciju**.
- 3 Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite kategoriju muzike.
- 5 Izaberite datoteke koje želite da uključite i izaberite **Gotovo**.

## ➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Napredno → SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Napredno → Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Napredno → Stihovi	Podesite za prikaz teksta pesme tokom reprodukcije.
Napredno → Muzika automatski isključena	Podesite muzički plejer da se automatski isključuje posle određenog vremenskog perioda.
Muzički meni	Izaberite kategorije muzike za prikaz na ekranu muzičke biblioteke.

## Music Hub

Možete pristupiti muzičkoj prodavnici na internetu, i tražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Takođe možete dodati muzičke fajlove na listu želja i reprodukovati ih.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Music Hub**.
- 2 Tražite pesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pesme.

# Lični podaci


## Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, e-adrese, i još toga za vaše kontakte.

### › Stvaranje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.









Možete kreirati kontakte iz ekrana za pozivanje izborom .


### › Traženje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Listajte gore ili dole u kontakt listi.
- 3 Izaberite ime kontakta.

U pregledu kontakata, upotrebite sledeće opcije:

- Da biste obavili glasovni poziv, izaberite .
- Da biste obavili video poziv, izaberite .
- Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da biste poslali e-poruku izaberite .
- Da biste postavili omiljeni broj, izaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktima, izaberite  → **Izmeni**.


## ► Postavljanje broja za brzo biranje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanje brzog biranja**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakta.




Možete pozvati broj na brzom biranju kuckanjem i držanjem broja lokacije na ekranu za pozivanje.

## ► Kreiranje vizitkarte


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite vaše ime na vrhu liste kontakata.
- 3 Izaberite  → **Izmeni**.
- 4 Unesite vaše lične podatke i izaberite **Sačuvaj**.



Možete poslati vašu vizitkartu drugima birajući  → **Deli vizitkartu putem**.


## ► Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupa kontakata, možete upravljati sa više kontakata i slati poruke ili e-poruke celoj grupi.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 3 Dodajte članove grupi.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

## › Kopiranje kontakta

### Kopiranje ili premeštanje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.


### Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.


## › Uvoz ili izvoz kontakta

Možete uvesti ili izvesti fajlove (u vcf formatu) na ili iz svojih USB uređaja za skladištenje ili memorijske kartice.

### Uvoz kontakt fajlova

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite datoteke kontakta za uvoz, i zatim izaberite **OK**.


## Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju**.
- 3 Izaberite **OK** da biste potvrdili.

## S planer

Vaš uređaj uključuje moćan planer koji će vam pomoći da organizujete rasporede lagodnije i efektnije. Saznajte kako da kreirate i upravljate događajima i zadacima, i podesite alarme kao podsetnik na važne događaje i zadatke.

### ► Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.
- 4 Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.

### ► Promena režima pregleda

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite režim prikaza.
  - **Godina:** Svi meseci u godini
  - **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
  - **Nedeljni prikaz:** Raspored sati za jednu celu nedelju




- **Dan:** Časovni blokovi za jedan ceo dan
- **Lista:** Lista svih događaja i praznika po rasporedu za određeni period
- **Zadatak:** Lista zadataka




Takođe možete promeniti režim prikaza postavljanjem dva prsta na ekran i njihovim širenjem i skupljanjem.

## ➤ Pregled događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite datum na kalendaru.
  - Da pređete na određeni dan, izaberite  → **Idi na** i unesite datum.
  - Da pređete na današnji datum, izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.



Događaj možete poslati drugima biranjem opcije  → **Podeli putem**.

## ➤ Zaustavljanje alarma za događaj ili zadatak


Ako ste postavili alarm za kalendarski događaj ili zadatak, alarm će se oglasiti u određeno vreme.

- 1 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite obaveštenje o događaju.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.  
Da odložite alarm događaja, izaberite **Odloži**.

## Beleška

Saznajte kako da snimate važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.
















### › Kreiranje beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite tekst beleške.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

### › Pregled beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku za pregled detalja.

Dok pregledate beleške, koristite sledeće opcije:

- Da biste izbrisali belešku izaberite   .
- Da biste promenili boju pozadine, izaberite   .
- Da biste zaštitili belešku od slučajnog brisanja, izaberite   .
- Da odštampate belešku putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite   . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste belešku poslali drugima izaberite   .

# Povezivanje

## USB konekcije

Naučite da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kablja.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja dok uređaj prenosi podatke ili im pristupa. Na taj način možete da dovedete do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



Da biste dobili najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno sa USB portom na računaru. Prenosi podataka možda neće biti uspešni kada koristite USB čvorište.

## ➤ Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.



Samsung Kies radi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

1

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablja.

Samsung Kies se pokreće na računaru automatski. Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na vašem računaru.

2

Prenesite fajlove između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

## ➤ Povezivanje sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

## ➤ Poveži kao medijski uređaj

Možete povezati uređaj na računar i pristupiti medijskim datotekama sačuvanim na vašem uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.

## ➤ Poveži kao kameru

Možete da povežete uređaj na računar kao kameru i da pristupite datotekama na uređaju.



Koristite režim USB veze kada vaš računar ne podržava protokol za prenos datoteka (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.

## Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

### ▶ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.



Funkcija Wi-Fi koja je aktivna u pozadini će trošiti energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, aktivirajte funkciju samo po potrebi.

### ▶ Traženje i povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi.**  
Vaš uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite pristupnu tačku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se.**


## ➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu.**
- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Podesite sigurnosna podešavanja prema izabranom tipu bezbednosti, i zatim izaberite **Poveži se.**


## ➤ Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićenog podešavanja

Možete se povezati na bezbednu pristupnu tačku pomoću WPS tastera ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj metod, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS taster.

### **Povezivanje pomoću WPS tastera**

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi.**
- 2 Izaberite  → **WPS pritisni dugme.**
- 3 Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.


### **Povezivanje pomoću WPS PIN-a**

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi.**
- 2 Izaberite  → **WPS unos PIN koda.**
- 3 Na AP, unesite PIN vašeg uređaja.

## ➤ Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **Podešavanja IP adrese** padajući meni.
- 4 Izaberite **Statička**.
- 5 Promenite podešavanja IP adrese.
- 6 Izaberite **Poveži se**.

## ➤ Prilagodjavanje Wi-Fi podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna tačka.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Podesite da li da se Wi-Fi funkcija održava aktivnom u režimu Spavanja.
MAC adresa	Pogledajte MAC adresu.
IP adresa	Pogledajte IP adresu.

## Wi-Fi Direct

Naučite da koristite Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.

### ► Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izaberite **Skeniraj**.

3 Izaberite uređaj.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.



Možete povezati uređaj sa više uređaja i slati podatke izborom opcije **Višestruko povezivanje**.

### ► Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

3 Potražite i izaberite drugi uređaj.


### ► Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primате podatke, oni se automatski snimaju se na vaš uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.




## AllShare Play

Naučite da koristite uslugu AllShare Play koja omogućava reprodukciju sadržaja sačuvanog na različitim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na bilo koji uređaj ili web skladište putem funkcije AllShare Play.


Da biste koristili uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na vaš Google i Samsung nalog, i registrovati dva ili više uređaja kao servere za podatke. Načini registracije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa uređaja. Da biste saznali više detalja o korišćenju funkcije AllShare Play, izaberite  → **Podešavanja** → **Postavke**.

 U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

### › Slanje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili web skladište koji sadrže medijske fajlove.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite uređaj ili web skladište da biste sačuvali datoteku.

### › Deljenje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili web skladište koji sadrže medijske fajlove.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite  a zatim izaberite web lokaciju društvene mreže.

## ➤ Reprodukcija datoteke na udaljenom uređaju



- Podržani formati datoteka se mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja povezanih kao medijskih plejera.
- Neke datoteke će možda biti baferovane pri reprodukciji u zavisnosti od mrežne veze.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili web skladište koji sadrže medijske fajlove.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite
- 5 Izaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski plejer.
- 6 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

## ➤ Korišćenje funkcije Grupno reprodukovanje


Možete deliti ekrane sa više drugih uređaja koji su povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 3 Izaberite → **Grupno reprodukovanje**.
- 4 Unesite PIN i izaberite **Kraj**.
- 5 Izaberite **OK** da biste pokrenuli Grupno reprodukovanje.
- 6 Na drugom uređaju, pridružite se Grupnom reprodukovanju pomoću PIN-a.

## ➤ Upravljanje sadržajima na web serveru za skladištenje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite web server za skladištenje.
- 3 Pregledajte i upravljajte vašim datotekama.

## ➤ Prilagođavanje podešavanja za AllShare Play

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite  → **Postavke**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Registrovana skladišta	Prikaz web servera za skladištenje koji su dodati u AllShare Play.
Registrovani uređaji	Prikaz ili izmena uređaja koji su dodati u AllShare Play.
Podešavanje web-usluga	Prijava na web lokacije društvenih mreža radi otpremanja datoteka.
Automatsko slanje	Podesite za automatsko otpremanje fotografija na web skladište prilikom prijavljivanja.
Postavke video kvaliteta	Podesite za optimizaciju kvaliteta video zapisa uređaja pri reprodukciji video zapisa sačuvanih na računaru.
Zaključaj uslugu AllShare Play	Podesite za zaključavanje AllShare Play pomoću lozinke vašeg Samsung naloga.
Jezik	Izaberite jezik prikaza.
Osnovni podaci o	Prikaz informacija o AllShare Play.

# Deljenje mobilne mreže

Naučite da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

## ➤ Deljenje mobilne mreže uređaja putem Wi-Fi

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.
- 2 Prevucite prekidač **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** udesno da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Konfiguriši** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu vašeg uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite naziv uređaja koji će biti prikazan drugim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Podesite blokiranje drugih uređaja da lociraju vaš uređaj.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru radi sprečavanja nedozvoljenog pristupa vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna jedino kada podesite sigurnosnu opciju.

Opcija	Funkcija
Prikaži šifru	Podesite za prikaz lozinke prilikom unosa iste.
Prikaži napredne opcije	Izaberite kanal za emitovanje.

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Na drugom uređaju, pronađite naziv vašeg uređaja i povežite sa vašom mobilnom mrežom.



Možete da ograničite deljenje mobilne mreže na određene uređaje. Izaberite **Dozv. uređaji**, kreirajte listu uređaja, a zatim izaberite ime uređaja da biste promenili režim režim deljenja u opciju **Samo dozvoljeni uređaji**.

## ➤ Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB vezivanje**.



Metod deljenja može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

## › Deljenje mobilne mreže uređaja putem funkcije Bluetooth

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka.**
- 2 Izaberite **Deljenje preko vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
- 3 Na drugom uređaju, nađite i uparite sa vašim uređajem. Osigurajte da ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanje vidljivosti.

## Bluetooth

Naučite da razmenjujete podatke ili medijske fajlove sa drugim uređajima putem Bluetooth-a.



- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetooth funkcije.
- Uvek osigurajte da delite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komeercijalne svrhe). Samsung neće biti odgovoran za posledice nastale usled nezakonite upotrebe Bluetooth funkcije.

## ➤ Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

## ➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Bluetooth** → **Skeniraj.**

2 Izaberite uređaj.

3 Izaberite **OK** da biste uparili Bluetooth PIN dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK.**

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu ili unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne servise.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

## ➤ Slanje podataka putem Bluetooth veze

1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth funkcije.



Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

3 Pretražite i uparite sa Bluetooth uređajem.

## ► Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Bluetooth** i zatim izaberite potvrdni okvir pored vašeg uređaja.



Da biste izabrali vremenski period vidljivosti vašeg uređaja, izaberite ☰ → **Vidljivo isključenje**.

2 Nakon upita, izaberite **OK** da uparite Bluetooth PIN ili unesete Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ukoliko je neophodno).

3 Izaberite **Prihvati** da potvrdite da želite da primite podatke.

Primljeni podaci se čuvaju u folderu bluetooth. Ukoliko primite kontakt, automatski će biti sačuvan u imeniku.

## GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Naučite da aktivirate locirajuće servise i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- Unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja



Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.



## ➤ Aktiviranje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Usluge lokacije.**
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	<p>Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.</p> <p> Možda ćete morati da napravite dodatne izmene radi korišćenja mobilnih mreža.</p>
Koristi GPS satelite	<p>Podesite za korišćenje GPS satelita radi nalaženja vaše lokacije.</p>
Lokacija i Google pretraga	<p>Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.</p>

## VPN veze

Naučite da kreirate virtualne privatne mreže (VPN-ove) i povežete se na njih sigurno putem interneta.



- Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ukoliko niste sigurni koju informaciju da unesete, pitajte vašeg VPN administratora.
- Da biste koristili ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

## ► Podešavanje VPN profila

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu.**

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberite tip VPN mreže.
Adresa servera	Unesite IP adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite L2TP tajnu šifru.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni sigurnosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec CA sertifikat	Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec sertifikat servera	Izaberite serverski sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.

Opcija	Funkcija
PPP šifrovanje (MPPE)	Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Podesite za promenu naprednih mrežnih podešavanja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

## ► Povezivanje na privatnu mrežu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav**. → **Još podešavanja** → **VPN**.
- 2 Izaberite privatnu mrežu.
- 3 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

# Alati

## Alarm

Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

### > Postavljanje alarma


1 Na listi aplikacija izaberite **Alarm**.

2 Izaberite **+**.

3 Podesite detalje alarma.



4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.



Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonicu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm izaberite .

### > Zaustavljanje alarma


Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm na period odlaganja, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


## Kalkulator

Naučite da vršite kalkulacije pomoću vašeg uređaja.

### › Vršenje kalkulacije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
  - 2 Koristite tastere na ekranu da biste izvršili osnovne kalkulacije.
-  Okrenite uređaj u prikaz pejzaža da biste koristili naučni kalkulator.

### › Pregled istorije kalkulacija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Izvršite kalkulaciju.
- 3 Izaberite  da biste sakrili tastaturu kalkulatora. Prikazuje se istorija kalkulacija.

## Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama fajlova koje ste preuzeli sa interneta ili iz e-pošte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzim**.
- 2 Izaberite kategoriju preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu. Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .



# Dropbox

Naučite da koristite Dropbox cloud uslugu za skladištenje da biste sačuvali i delili vaše datoteke sa drugima. Kada sačuvate datoteke u vaš Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i bilo kojim drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.


## ▶ Aktiviranje Dropbox usluge

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox** → **Start**.
- 2 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim izaberite **Log in**.  
Ako ste novi korisnik, izaberite **New to Dropbox? Create a free account** da biste kreirali nalog.
- 3 Izaberite **Next**.
- 4 Izaberite **Turn on** da biste automatski otpremili fotografije i video zapise snimljene kamerom na vašem uređaju.

## ▶ Otpremanje datoteka u Dropbox folder

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox**.
- 2 Izaberite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**.
- 3 Izaberite datoteke.
- 4 Izaberite **Upload**.  
Datoteke u folderu biće dodate na web server i na vaš računar kod kuće.

## ➤ Pregled fajla

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox** → .
- 2 Izaberite fajl.

## Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima fajlova sačuvanim na vašem uređaju.

## ➤ Podržani formati datoteka

Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzika	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Zvuk	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt





- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

## ➤ Pregled fajla











1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder.

- Da biste se pomerili jedan nivo na gore u imeniku datoteka, izaberite .
- Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite .

3 Izaberite fajl.

Iz liste foldera, pristupite sledećim opcijama:

- Da biste pretražili fajlove koji su sačuvani u vašem uređaju, izaberite .
- Da pogledate fajlove u prikazu indeksnih sličica, izaberite .
- Da kreirate foldere za upravljanje fajlovima, izaberite .
- Da biste promenili podešavanja menadžera datoteka, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da sortirate fajlove ili foldere, izaberite **Ime** padajući meni i izaberite opciju.
- Da biste poslali fajl drugima, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .
- Da kopirate ili pomerite fajlove ili foldere u drugi folder sa fajlovima, izaberite polja za potvrdu i izaberite  ili .
- Da biste izbrisali fajlove ili foldere, izaberite polja za potvrdu a zatim izaberite .
- Da promenite naziv fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Preimenuj**.
- Da pogledate detalje fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Detalji**.

## Polaris Office



Naučite da kreirate ili pregledate dokumente pomoću vašeg uređaja.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.









## ➤ Kreiranje dokumenta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite  → tip dokumenta.
- 3 Izaberite obrazac (ako je potrebno).
- 4 Kreirajte dokument.
- 5 Nakon što završite, izaberite  → **Sačuvaj**.
- 6 Unesite naziv dokumenta i izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje dokumenta, i zatim izaberite **Sačuvaj**.

## ➤ Otvaranje dokumenta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Претраживач** → fajl dokumenta.  
Da biste otvorili nedavno korišćeni fajl, izaberite fajl pod **Skorašnji dokumenti**.
- 3 Pogledajte dokument.

Iz prikaza dokumenta, pristupite sledećim opcijama:

- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte.
- Da biste poništili poslednju radnju, izaberite .
- Da biste ponovili poslednju radnju, izaberite .
- Da biste dodali stavku dokumentu, izaberite .
- Da biste otvorili alatke za izmenu, izaberite .
- Da biste potražili tekst u tekstualnom dokumentu, izaberite .
- Da biste koristili dodatne opcije na dokumentu, izaberite .





Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa dokumenta.

## › Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Clouds** → **Dodaj nalog** → cloud servis.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru.

## Google

Naučite da pretražujete podatke na vašem uređaju ili informacije na internetu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google**.
- 2 Unesite ključnu reč i izaberite .  
Da biste tražili podatke putem glasa, izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

## SIM opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš mobilni operater. U zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice, ova aplikacija može biti označena drugačije. Na listi aplikacija izaberite **SIM opcije**.

## Svetsko vreme

Naučite da gledate vreme u drugom regionu i podesite svetska vremena da se pojave na vašem ekranu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Svetsko vreme** → .

2 Unesite ime grada ili ga izaberite sa globusa.

3 Izaberite .

 Da biste primenili letnje vreme na satove, kucnite i držite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

# Podešavanja

## Pristupanje opcijama podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešav.**
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja a zatim izaberite opciju.

## Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi AP i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Da biste koristili opcije izaberite .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povezivanje sa zaštićenom Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću dugmeta WPS.
- **WPS unos PIN koda:** Povezivanje sa zaštićenom Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS PIN-a.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

## Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka, i prilagodite podešavanja za ograničenja.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite mesečni datum za resetovanje radi pregleda korišćenja podataka.


## Još podešavanja

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

### › Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

### › Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati pristupne tačke. Da biste resetovali podešavanja vaše APN na fabričke vrednosti, izaberite  → **Vrati na podraz.**

- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:**
  - **Pretraži mreže:** Potražite i izaberite mrežu.
  - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj za izbor prve dostupne mreže.

## › Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Podesite za korišćenje uređaja kao bežične pristupne tačke za druge uređaje.
- **USB vezivanje:** Podesite za korišćenje uređaja kao bežičnog modema pravljenjem USB konekcije sa računarom.
- **Deljenje preko vezivanja:** Aktivirajte funkciju Bluetooth povezivanja da biste delili mobilnu mrežu sa računarima preko Bluetooth-a.
- **Pomoć:** Pregledajte informacije o korišćenju funkcije deljenja.

## › VPN

Postavite i upravljajte virtuelnim privatnim mrežama (VPN).

## › Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste omogućili drugim uređajima koji imaju DLNA da pristupaju medijskim fajlovima na uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite deljenje vaših sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja:** Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server.

- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja koji mogu pristupati vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Postavite lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje poslatih fajlova sa drugih uređaja.

## ➤ Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

## Režim blokiranja

Izaberite koja će obaveštenja biti blokirana ili postavite dozvolu obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

## Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za različite zvukove na uređaju.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodajte ili izaberite šablon vibracije.

- **Podrazumevana obaveštenja:** Podesite ton zvona za upozorenja na događaje.
- **Zvuk i vibracija:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton zvona kako bi vas obavestio o dolaznim pozivima.
- **Tonovi tastera:** Postavite uređaj da se oglasi kada unosite brojeve na ekranu za biranje.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj da se oglasi kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

## Ekran

Promenite podešavanja za kontrolu ekrana i pozadinskog osvetljenja na uređaju.

- **Tapet:**
  - **Početni ekran:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran i zaključani ekran.
- **Osvetljenje:** Prilagođavanje osvetljenja na ekranu.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Pametnan i budan:** Postavite da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst na ekranu.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu slova radi kreiranja ili prikaza stavki u aplikacijama.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite da biste videli preostali vek trajanja baterije.



## Memorija

Prikažite informacije o memoriji uređaja i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci sa memorijske lokacije.



Stvarni raspoloživi kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta, jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

## Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja tog režima.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj tako da ograniči korišćenje resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj tako da smanji osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije:** Pogledajte informacije o štednji energije baterije.

## Baterija

Pogledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

# Menadžer aplikacija

Pogledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

## Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

## Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktiviranje funkcije zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:**



Podešavanja se primenjuju samo kada podesite opciju blokade prevlačenja.

- **Prečice:** Podesite za prikaz i izmene prečica do aplikacija na zaključanom ekranu.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- **Tiker za informacije:** Podesite za prikaz vesti ili berzanskih informacija na zaključanom ekranu.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- **Sat:** Podesite za prikaz sata na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Podesite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom ekranu.

- **Vreme:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

## Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Šifru morate uneti svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje jer za šifrovanje podataka može biti potrebno više od jednog sata.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**

- **Šifruj:** Podesite šifrovanje datoteka pri snimanju na memorijsku karticu.
- **Potpuno šifrovanje:** Podesite za šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite za šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, izuzev medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrička podesavanja kada je ovo podešavanje omogućeno, uređaj neće biti u mogućnosti da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre nego što resetujete uređaj.

- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste omogućili daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta kada je uređaj izgubljen ili ukraden.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive web lokaciji ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive web lokaciji.

- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
  - **Zaključaj SIM karticu:** Postavite zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite za prikaz lozinki prilikom unosa istih.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koje ste odobrili za vaš uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite preuzimanje aplikacija sa bilo kog izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzeti samo sa Play продавница usluge.
- **Pouzdana autentifikacija:** Podesite korišćenje sertifikata i akreditiva za obezbeđivanje sigurne upotrebe aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani na memorijskoj kartici.
- **Obriši uverenja:** Obrišite uverenja sa uređaja i resetujte lozinku.

## Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezik i unos teksta.


### › Jezik

Izaberite jezik prikaza.

### › Podrazumevano

Izaberite način za unos teksta.

## › Google унос текста гласом

Aktivirajte funkciju Google glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja glasovnog unosa, izaberite .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite sprečavanje prepoznavanja uvredljivih reči u glasovnom unosu.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za glasovni unos van mreže.

## › Samsung tastatura


Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite .

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike unosa za tastaturu.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte XT9 režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i prikaz predloga reči.
- **Neprekidan unos:** Podesite unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Napredno:**
  - **Automatska velika slova:** Podesite automatsko pisanje velikog prvog slova u rečenici.
  - **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
  - **Pregled karaktera:** Podesite uređaj tako da prikazuje pregled svakog slova koje unosite.
  - **Zvuk kuc. na taster:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Vodič:** Pregledajte uputstvo za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja Samsung tastature na fabričke vrednosti.

## › Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da omogući govorni odgovor kako bi vas upozorio na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite sakrivanje uvredljivih речи iz rezultata govorne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za glasovni unos van mreže.

## › Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste omogućili zvučna obaveštenja za detalje o događajima.

## › Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trekped koji su povezani na uređaj.

## Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka sa vašim Samsung nalogom.

## Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Podesite ili izmenite vaš rezervni Google nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikacijama kada morate ponovo instalirati aplikacije na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve svoje podatke.

## Dodaj nalog

Dodajte nalog za e-poštu ili SNS.

## Pomoćni

**Zvuk postolja:** Podesite uređaj da reprodukuje zvuk kada je uređaj priključen na ili skinut sa postolja.

## Datum i vreme

Promenite podešavanja za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme:** Podesite prijem informacija o vremenu sa mreže i automatsko ažuriranje vremena i datuma.
- **Podesi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Podesi vreme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže pri kretanju između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite prikaz vremena u formatu 24 sata ili formatu 12 sati.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format za prikaz datuma.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne usluge za osobe sa posebnim potrebama. Promenite podešavanja da biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite automatsko okretanje interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da čita šifre na glas kada pristupate Web lokacijama kao što je TalkBack.
- **Tast. za uk. prekida poz.:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodajte prečicu do podešavanja pristupačnosti koje se pojavljuju kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje.



- **TalkBack:** Aktivirajte funkciju TalkBack, koja obezbeđuje glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kalendar, e-poštu, imenik i beleške.
- **Izlaz čitanja teksta:**
  - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite .
  - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
  - **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste omogućili zvučna obaveštenja za detalje o događajima.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite da aplikacije instaliraju web skripte radi bolje pristupačnosti web sadržajima.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate zvuk na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.

## Opcije razvojnog tima

Aktivirajte i promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite lozinku radi obezbeđenja podataka rezervne kopije.
- **Ostani budan:** Podesite da ekran ostane uključen pri punjenju baterije.

- **Zaštititi SD karticu:** Podesite zahtev za potvrdu pri čitanju podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte otkrivanje grešaka putem USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za otkrivanje ili sprečavanje grešaka pri pauziranju otkrivanja grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Podesite sprečavanje pokretanja izabrane aplikacije dok program za otklanjanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire:** Podesite prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Podesite prikazivanje granica.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Podesite treperenje oblasti ekrana pri ažuriranju putem GPU.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite treperenje oblasti ekrana pri ažuriranju.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu za prebacivanje između ekrana.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite vreme prikazivanja iskaćućih prozora.
- **Onemogućiti preklapanje hardvera:** Podesite skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite korišćenje ubrzanje 2D hardvera radi unapređenja grafičkih performansi.

- **Strogi režim:** Podesite osvetljavanje ekrana uređaja kada aplikacije izvršavaju dugotrajne aplikacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite navođenje svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje:** Podesite proveru vremena renderovanja GPU.
- **Omogući tragove:** Podesite snimanje tragova performansi aplikacija i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite prekidanje aktivnih aplikacija pri pokretanju nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite ograničenje broja procesa koji se mogu pokretati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj tako da vas upozorava na aplikacije koje ne daju reakcije i izvršavaju se u pozadini.

## O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete preuzeti i instalirati ažuriranje fabričkog softvera putem usluge FOTA (firmware over-the-air). Da biste proverili ažuriranje fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

# Rešavanje problema

**Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:**

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju <b>Zaključaj SIM karticu</b> .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

## **Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu**

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

## Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite **Podešav.** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obrisi sve.**

## Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## **Nije moguće uspostaviti odlazne pozive**

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

## **Nije moguće uspostaviti dolazne pozive**

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

## **Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva**

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

## **Kvalitet zvuka je loš**

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## **Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja**

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

## Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

## Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni do kraja, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Odnosite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

## Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.



# Indeks

- alarmi 116
- AllShare Play 105
- aplikacije
  - deinstaliranje 31
  - organizacija 30
  - pokretanje 30
  - preuzimanje 31
  - više zadataka 32
  - zatvaranje 32
- automatsko odbijanje 56
- baterija
  - punjenje 15
- beleške
  - kreiranje 98
  - prikaz 98
- Bluetooth 110
- dodirni ton 32
- editor fotografija 85
- ekran
  - jezik 32
  - osvetljenje 34
  - podešavanja 128
  - stil fonta 33
  - tapet 33
- ekran osetljiv na dodir
  - korišćenje 21
  - zaključavanje/  
otključavanje 24
- FDN režim 57
- fotografije
  - prikaz 82
  - snimanje 71
  - uređivanje 85
- funkcije tastera 13
- galerija 82
- Google+ 70
- Google Latitude 45
- Google Mail 64
- Google Maps 44
- Google Messenger 70
- Google Talk 68
- ikone indikatora 26
- Internet 40
- kalendar
  - kreiranje događaja 96
  - pregled događaja 97
- kalkulator 117
- kamera
  - promena podešavanja  
kamere 74
  - promena podešavanja  
videokamere 78
  - snimanje fotografija 71
  - snimanje videa 76
- kontakti
  - kopiranje/pomeranje 95
  - kreiranje 93
  - kreiranje grupa 94

- postavljanje brzog
  - biranja 94
  - traženje 93
  - uvoz/izvoz 95
- mape**
  - deljenje lokacija 45
  - dobijanje smernica 46
  - korišćenje navigacije 46
  - pretraživanje lokacija 44
  - pretraživanje mesta u vašoj blizini 47
- memorijska kartica**
  - formatiranje 19
  - uklanjanje 19
  - umetanje 18
- menadžer datoteka 119**
- menadžer zadataka 32**
- muzički plejer 88**
- nečujni režim 33**
- početni ekran**
  - dodavanje panela 29
  - korišćenje panela sa obaveštenjima 27
  - korišćenje widget-a 29
  - premeštanje stavki 28
  - uklanjanje panela 29
  - uklanjanje stavki 28
- podešavanja 124**
- Polaris Office 120**
- poruke**
  - pregled dnevnika 58
  - pregled e-poruka 67
  - pregled Google Mail pošte 65
  - pregled multimedije 64
  - pregled teksta 64
  - pristup govornoj pošti 64
  - slanje e-poruke 67
  - slanje Google Mail pošte 65
  - slanje multimedijalnih poruka 63
  - slanje tekstualnih poruka 63
- povezivanje**
  - AllShare Play 105
  - Bluetooth 110
  - deljenje mobilne mreže 108
  - GPS konekcije 112
  - USB konekcije 99
  - VPN veze 113
  - Wi-Fi 101
- pozivi**
  - brzo biranje 94
  - korišćenje opcija tokom poziva 54, 55
  - na čekanju 58
  - obavljanje međunarodnih poziva 53
  - obavljanje poziva sa više učesnika (konferencijski pozivi) 55
  - odbijanje 53
  - pregled dnevnika 58
  - prosleđivanje 57
  - upućivanje 52
  - zabrana 58
- pozivi sa više učesnika (konferencijski pozivi) 55**
- pristupni kodovi 140**

- profil letenja 20
- pronađi moj mobilni uređaj 37
- raspakivanje 10
- Samsung Apps 49
- SIM/USIM kartica
  - umetanje 14
  - zaključavanje 36
- svetsko vreme 123
- štednja energije 17, 129
- tržište 48
- unos teksta
  - kopiranje i lepljenje 39
  - pomoću Samsung tastature 38
  - putem Google funkcije za glasovni unos 38
- USB konekcije
  - kao bežični modem 109
  - kao kameru 100
  - kao medijski uređaj 100
  - sa programom Samsung Kies 99
  - sa programom Windows Media Player 100
- vezivanje
  - putem Bluetooth-a 110
  - putem USB-a 109
  - putem Wi-Fi 108
- video editor 86
- video plejer 79
- video zapisi
  - otpremanje na YouTube 51
  - reprodukcija 79, 84
  - snimanje 76
- VPN veze 113
- web pregledač 40
- Wi-Fi 101
- YouTube 50
- zaključavanje uređaja 35
- zvuk
  - dodirni ton 32
  - jačina zvuka uređaja 33
  - podešavanja 127
  - ton poziva 33

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

### **Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sinh.)** **Kies**

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung web stranice ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.